

# 取扱説明書

CAP  
Style

## LE-204 ミニLEDイルミ 8color (Type-C)

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本書をお読みください。また本書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

### 警告 以下の様な取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 本製品の分解・改造は絶対におやめください。分解・改造された製品についての保証・責任は当社では一切負いかねます。
- 安全の為、運転に必要な計器・表示類の視認・操作や、運転者の視界の妨げになる場所には取り付けられません。
- 本製品が周辺と干渉の可能性がある場合・不安定な状態や取り付け出来ない場合は使用しないでください。
- 運転者による走行中の本製品の取り付け、接続した端末機器の操作は大変危険ですので絶対におやめください。
- お車のキーを抜いてもUSB電源が切れない車種はバッテリー上りの原因になりますので、エンジン停止時は本製品をお車のUSB電源から抜いてください。
- 本製品は挿しっぱなしにせず、使用時のみ接続してください。
- 本製品を濡らしたり、濡れた手で触らないでください。火災・感電の恐れがあります。雨・結露・加湿器による蒸気・汗なども故障の原因となります。※防水仕様ではありません。
- 本製品における接続機器の破損や故障・データ破損や消失・電子マネーの不具合に関して当社は一切責任を負いません。
- 本製品の入力電圧はDC5V(±0.25V)です。
- 本製品に衝撃を与えると故障・火災等の恐れがありますので絶対におやめください。
- 本製品を接続するUSB電源の形状が安定しない場合は使用しないでください。
- 定期的に本製品の専用接続端子とUSB接続部に汚れや異物・異常がないかご確認ください。
- LEDの光を直視しないでください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。十分にご注意ください。

### 注意 以下の様な取り扱いをしないと、思わぬケガを負ったり、物的損害が発生する可能性があります。

- 本製品はLEDライトです。用途以外には使用しないでください。
- ご使用前に接続される機器の取扱説明書をよくお読みください。本製品との適合をご確認の上、ご使用ください。適合しない・適合が不明な場合は、絶対に機器へ接続しないでください。
- 通信機能には対応していません。本製品のUSBポートはUSBメモリ、端末等接続の際、音楽・動画再生・ファイル転送はできません。
- 本製品を直射日光の当たる場所や高温になる場所に長時間置かないでください。故障・破損の恐れがあります。
- 接触不良を防ぐため、取付けるUSBポートをよく掃除してから本製品をUSBポートの奥まで挿し込んでください。
- 本製品を無理に引き抜く・曲げる・物をぶら下げないでください。
- 本製品には精密部品を内蔵しています。落下や強い衝撃・圧力が加わると故障の原因となります。

- 本製品を長期間使用しない場合は、USB電源から抜いてください。故障の原因となります。
- LEDの発光色・輝度には個体差があり、バラツキが出る場合があります。
- 本製品のLEDの交換はできません。
- お子様のご利用にあたっては、保護者の目の届く状態でご使用ください。
- 異常を感じたら使用をおやめください。

### 仕様


#### LEDライト

- 消費電流：72mA（最大）
- 消費電力：0.36W（最大）
- ※メモリー機能付き電源を切っても前回設定モードになります。

#### USBポート(Type-C)

- 入力電圧：DC5V(±0.25V)
- 出力電圧：DC5V（入力電圧に準ずる）
- ※本製品の出力 USB 電圧は 5V 以下に固定されます。入出力側の接続機器が PD (USB Power Delivery) の急速充電規格の製品であっても本製品の入出力を經由した接続の場合、それらの機能を發揮できません。

### 各部の機能と名称

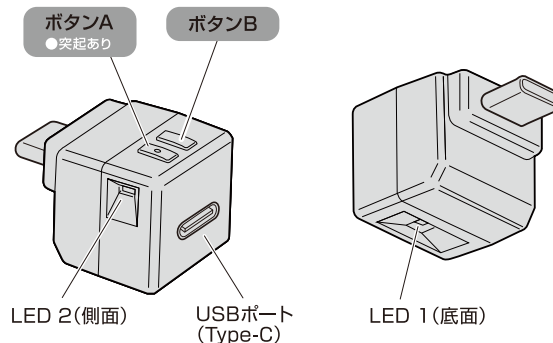

※上図の各部の位置は接続する電源側のUSBポートが横向きの場合



裏面も必ずお読みください。

### ① LED発光・点灯カラーの切り替え・本機のON/OFF

- ボタンAを短くPUSH（短押し）することで、点灯面の切り替え・本機のON/OFFができます。  
下記の順番で点灯面が切り替わります。  
※電源が切れても、前回メモリーされた点灯面からスタートします。

#### ボタン A

PUSH で切り替え

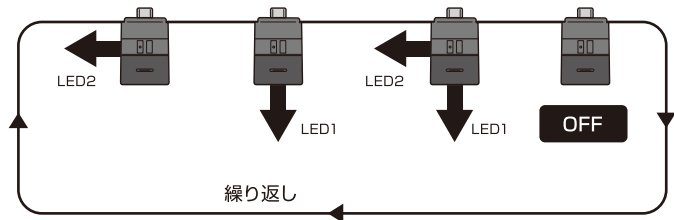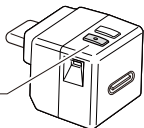


### ② 点灯カラーの切り替え

- ボタンBを繰り返しPUSHすることで、点灯カラーの切り替えができます。  
※電源が切れても、前回メモリーされた点灯カラーからスタートします。

#### ボタン B

PUSH で切り替え

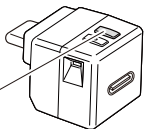

※発色・色合いについて


LEDの個体差と発光合成での発色により側面と底面で色合いが異なる場合がございます。  
特に白色については若干青みが目立つ場合があります。ご了承ください。

### ③ LED調光

- ボタンBを長押しすると、明るい→暗い光に自由に調節ができます。  
※スイッチを離した時の明るさで固定します。  
再度長押しすると、逆方向に調節できます。

#### ボタン B

長押しで明るさを調整

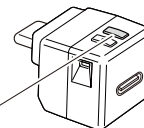


### ④ ホタルモードの ON/OFF

- 虫のように「点灯→減光→消灯→点灯」を連続して繰り返す光り方です。
- ボタンBを約1秒間に2回ダブルPUSHするとホタルモードのONができます。
- 再度ダブルPUSHするとホタルモードは解除します。  
※ホタルモードの時にBボタンをPUSHをするとホタルモードの状態  
でカラー切り替えができます。  
※グラデーション時のホタルモードも可能です。

#### ボタン B

ダブルPUSH で切り替え

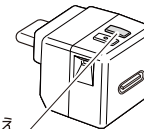

※出荷検査の都合により、工場出荷時のモードと発光色が異なる場合がございます。