


# 取扱説明書

CAP  
Style

## CHC-05 ミニワイヤレスホルダー（ローアングル吸盤）

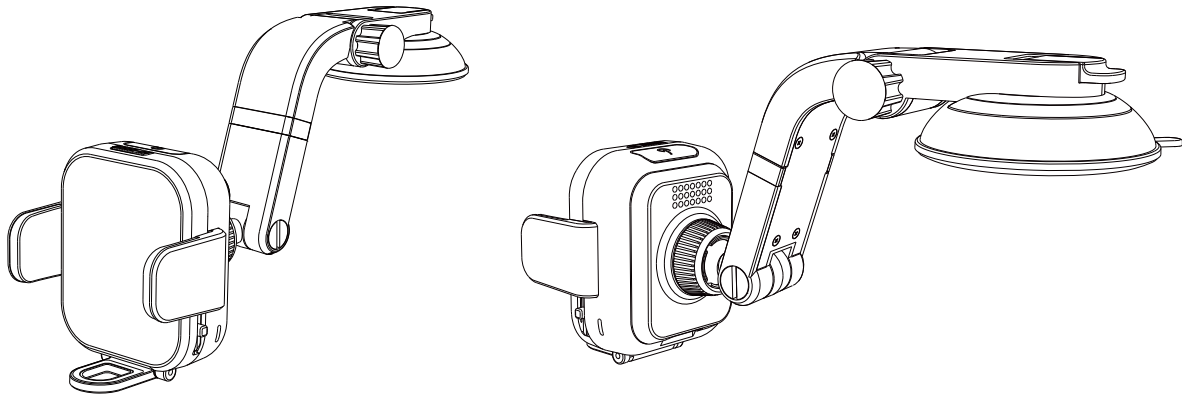

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本書をお読みください。  
また本書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

### 必ずお読みください

- 国土交通省の定める「道路運送車両の保安基準」に定められている通り、以下の通り前方視界基準を確保して取り付けてください。  
「自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児に模したものを鏡などを用いずに直接目視できること)」

### 【警告】 必ずお読みください

- 本製品の分解・改造は絶対におやめください。分解・改造された製品についての保証・責任は当社では一切負いかねます。
- 運転者による走行中の本製品の使用や、スマートフォンなどの注視は大変危険ですので絶対におやめください。
- 本製品を濡らしたり、濡れた手で触らないでください。火災・感電の恐れがあります。※防水仕様ではありません。
- 本製品における接続機器の破損や故障・データ破損や消失・電子マネーの不具合に関して当社は一切責任を負いません。
- USBケーブルの先端が車のソケット内部に入らないようにご注意ください。ショート・火災の原因となります。

### 【注意】 必ずお読みください

- 本製品は車内専用ワイヤレス充電機能付きスマートフォンホルダーです。用途以外には使用しないでください。
- ワイヤレス充電対応ではないスマートフォンは充電及びオートホールド・オートクローズ機能は使用できません。
- 本製品をご使用にあたっては1ポートあたり5V/2A以上のUSB電源が必要です。

### 別途ご用意いただく USB電源

**USB Type-Aポート 5V/2A以上の出力の電源をご使用ください。**


※充電中に地図・動画再生アプリをご利用になる場合などは、**Quick Charge2.0以上**  
または **USB Power Delivery**規格準拠等のものをおすすめします。

※Type-Cポート出力の電源をお使いの場合は、別途「**Type-C↔Type-C**」の電源ケーブル  
をご用意ください。

- モバイルバッテリーを電源として使用しないでください。「電圧降下」や「電池切れ」による動作不良を起こし、故障の原因となります。
- 本製品はホールドアームの開閉にタッチセンサーを使用しておりますが、静電センサーですので状況により感度が変わります。
- 本製品を使用中にスマートフォンなどの液晶パネルのタッチ感度が悪くなることがあります。予めご了承ください。
- 車種によっては吸盤取付部が変色したり、日焼けの跡が残る場合があります。
- 本製品にスマートフォンを取り付けたまま直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。スマートフォンの故障、破損の恐れがあります。
- スマートフォン・ケースの形状によっては縦置き・横置きに関わらず、しっかりとホールドできない場合があります。しっかりとホールドが出来ない場合は使用しないでください。
- 高温・低温の繰返しや走行中の振動により、ホルダーが外れてしまう場合があります。乗車ごとにしっかりと固定されているか確認してください。
- 悪路を走る際は本製品を使用しないでください。スマートフォンが落下し、破損する恐れがあります。
- 吸盤補助プレートの粘着テープの貼り直しは吸盤補助プレートが剥かれる原因となります。
- 吸盤補助プレートをはがした際に、車両側に粘着剤が残ったり日焼け跡が残る場合があります。あらかじめご了承ください。
- 汚れなどで吸盤の吸着力が落ちた場合は、吸盤部を水で洗い、自然乾燥をしてください(タオルなどで吸盤部を拭かないでください)。
- 極端に温度が低い環境下では吸盤の吸着力が低下することがあります。
- ホールドする機種によってはスマートフォンの側面のボタンを押してしまう場合があります。
- スマートフォンなどが落下・破損・故障した場合の責任は一切お受けいたしかねます。
- 本製品でスマートフォンをホールドする際、指などを挟まないよう十分ご注意ください。
- お子様のご利用にあたっては、保護者の目の届く状態でご使用ください。
- 異常を感じたら使用をおやめください。


### 各部の名称

#### ホルダー本体

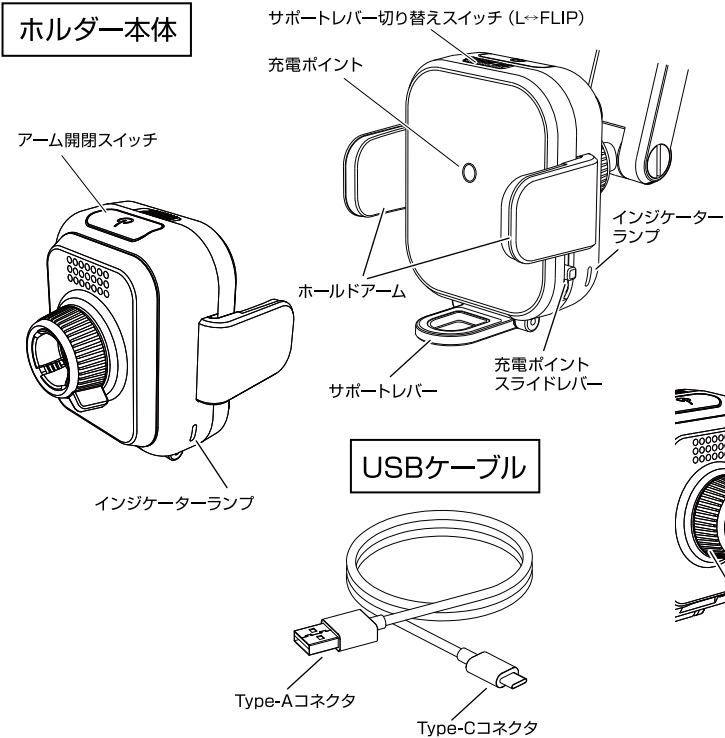

#### USBケーブル

#### 吸盤マルチアーム

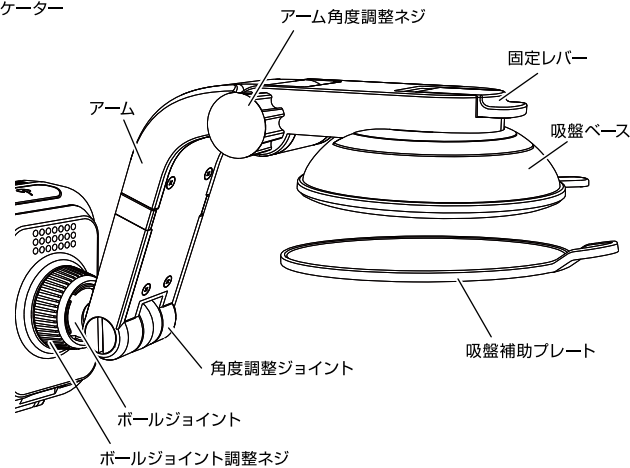

※Type-C端子出力の電源をお使いの場合は、別途 「Type-C↔Type-C」 の電源ケーブルをご用意ください。

### 車両への取付方法

- 1.アーム先端のボール部分をホルダー本体にはめ込みます。  
※ホルダー本体裏のボールジョイント調整ネジを外し、ネジを先にボール部分に通してからボールジョイントをはめ込んでください。(図1)
- 2.吸盤の固定レバーを上げてから吸盤の吸着面についたハクリ紙をはがし、設置場所に取り付けてください。(図2)
- 3.吸盤ベースを取付面にしっかりと押し付けながら、吸盤の固定レバーを倒し吸盤が固定されたことを確認してください。(図3)
- 4.付属のUSBケーブルのType-Cコネクタをホルダー底面の挿込口に挿し込んでください。(図4)
- 5.USB Type-AコネクタをUSB電源に接続してください。
- 6.本製品を取り外す際は上記の逆手順で行ってください。

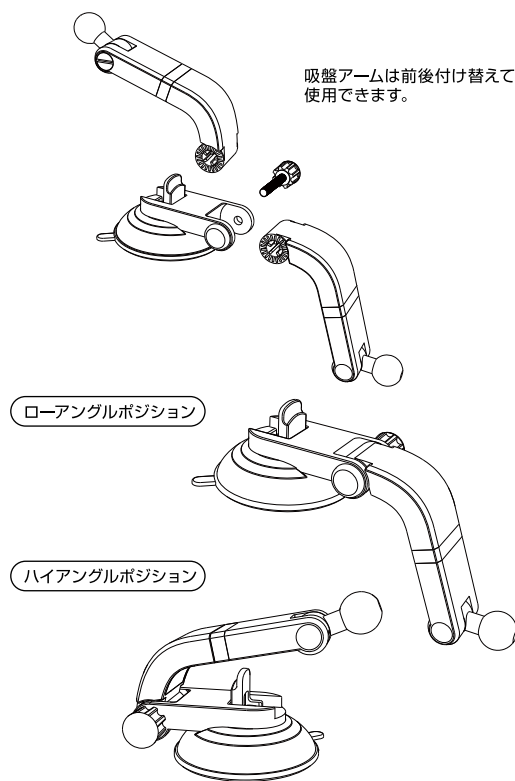


図1

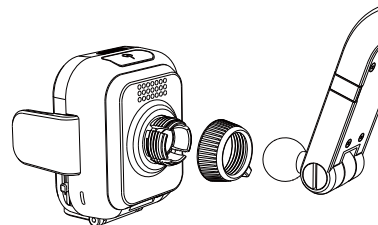


図3

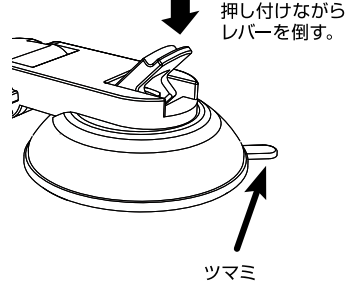


図2


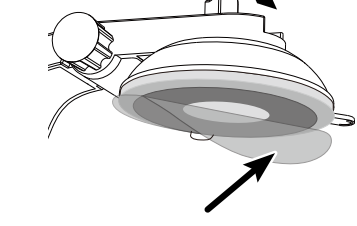


図4


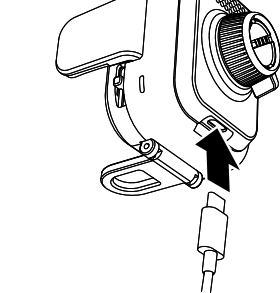


裏面も必ずお読みください。


## 使用方法

- ホルダーのホールドアーム開閉スイッチを指で触れると自動でアームが開きます。
- 本体のサポートレバー切り替えスイッチを「**L**」側にします。スマートフォンをサポートレバーに乗せ、下に止まるまで伸ばします。セットするとワイヤレス充電が開始され、アームが自動的に閉じます。(アームが閉じる際は指などを挟まないようにご注意ください)
- ホルダーを使いやすい角度に調整してください。  
※ホルダー調整後はボールジョイント調整ネジをしっかり締めて固定してください。  
※角度調整ジョイントがゆるい場合はコインでネジをしっかり締めて固定してください。(図5)
- スマートフォンを取り外す際はスマートフォンに手を添えてからアーム開閉スイッチを指で触れてください。  
(アームが開いた後、約3秒経過すると自動でアームが閉じます)  
車のイグニッションをOFFにした後でもしばらくの間、アームの開閉が可能です。


### サポートレバー切り替えスイッチ

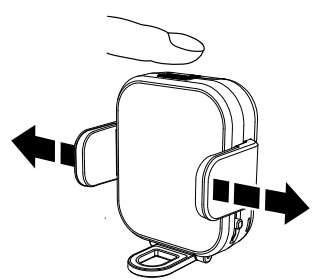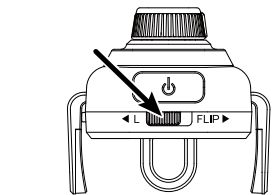



①アーム開閉スイッチを触れると  
ホールドアームが開きます。

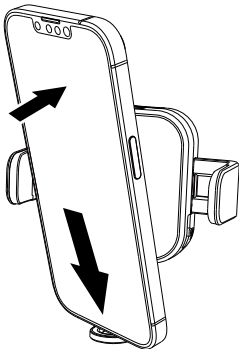

②スマートフォンをセットします。

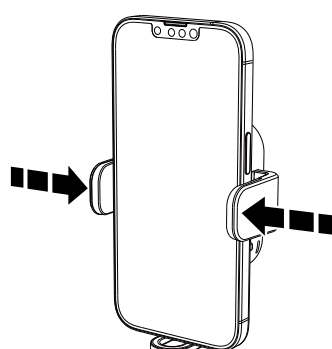

③アームが自動で閉じます。

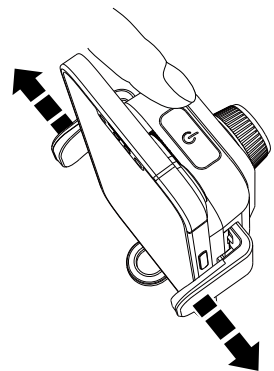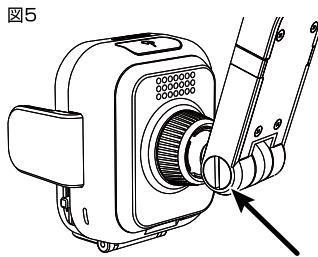


④アーム開閉スイッチを押すと  
アームが開きます。

※スマホでサポートレバーを下に押す。




### 横向きでスマートフォンをホールドする場合

- サポートレバーを下へ伸ばし折りたたみ、ホルダー本体に収納します。
- アーム開閉スイッチに触れ、ホールドレバーを開きスマートフォンをホルダーにセットします。
- ホルダーを回転させ、使いやすい角度に調整しご使用ください。  
※ホルダー調整後はボールジョイント調整ネジをしっかり締めて固定してください。

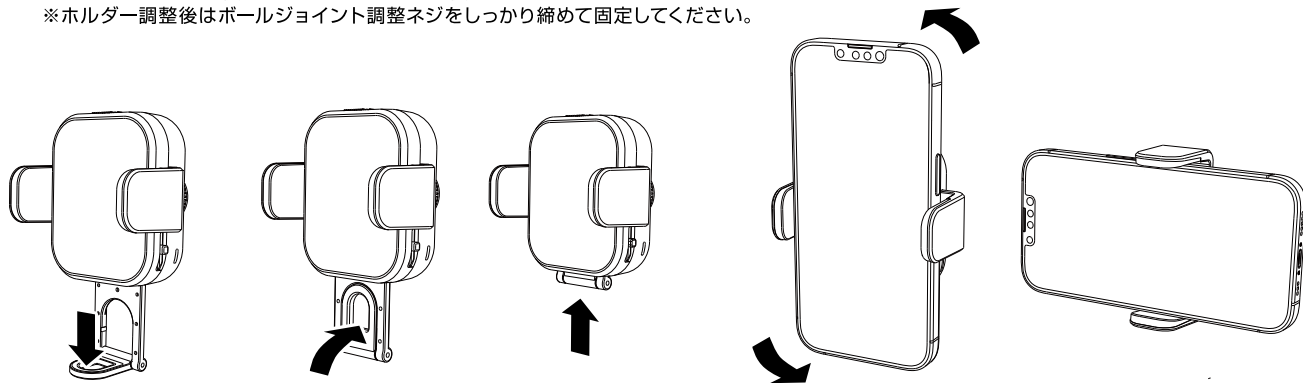

### 折りたたみスマホ/iPhone miniをホールドする場合

- 本体のサポートレバー切り替えスイッチを「**FLIP**」側にします。(サポートレバーの伸縮が約半分になります)
- スマートフォンをホルダーにセットします。

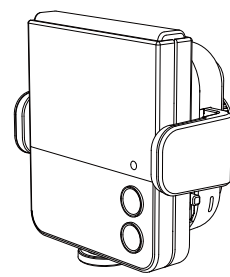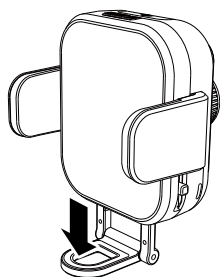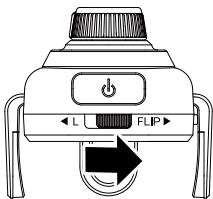

## ワイヤレス充電の設定

- スマートフォンの背面にあるワイヤレス充電マーク(Qiマーク等)と本製品の充電ポイント(電源接続時、青色に点灯している部分)が合うように本体側面のレバー上下にずらし、調整してください。(図6)

### お使いのスマートフォンにワイヤレス充電マークが無い場合

ポイントの位置をご確認ください。機種により充電ポイントの位置が異なります。  
スマートフォンの取扱説明書にて充電ポイントの位置をご確認ください。

### ワイヤレス充電を強制的に停止する方法

※アーム開閉スイッチの操作で、アームを任意に開閉することができます。  
アーム開閉スイッチを約3秒以上触れたままにします。(図7)  
ホルダー本体の充電ポイント(青色点灯部)が消灯し、ワイヤレス充電機能が停止します。  
ワイヤレス充電を再開したい場合は、アーム開閉タッチセンサーを再度約3秒以上触れたままにします。  
※本体の電源が切れた場合、自動的にリセットされワイヤレス充電機能が復帰します。

### iPhone miniをお使いの場合


スマートフォンのボタンにホールドアームが触れ誤作動の恐れとなるため、  
・サポートレバー切り替えスイッチ位置「**FLIP**」(図8)  
・充電ポイントスライドレバー位置「**L**」(図9)  
でお使いください。  
※iPhone12mini/13miniでカバー装着時は本機での充電が不安定となる場合がございます。

## インジケータ表示について

- 本製品には作動状態を表示するインジケータが搭載されています。(本体側面のインジケータランプが光ります)

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 電源ON  | 白色が約3秒間点灯 → 消灯                              |
| 充電中   | 青色が点灯                                       |
| エラー表示 | 白色 ⇄ 青色交互点滅 ※電源の電圧・電流不足・過熱・異物の検知・充電ポイントずれ検知 |

※お使いのスマートフォンにより満充電時は白色に点灯します。

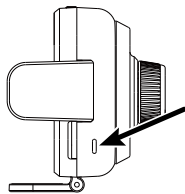

## トラブルシューティング

- 充電ポイントが点灯しない**
  - USB電源が出力されているかご確認ください。
  - USB電源のプラグが車のソケットに正しく挿入されているかご確認ください。
  - 5V/2A出力以上のUSB電源を使用しているかご確認ください。
  - ホルダーにType-Cコネクタが奥まで接続されているかご確認ください。
  - ホルダーのワイヤレス充電機能が強制停止中になっていないかご確認ください。➡ワイヤレス充電を強制的に停止する方法を参照
- アームが開閉しない** ※ワイヤレス充電が開始しないとアームは自動で閉りません。
  - USB電源のプラグが、車のソケットに正しく挿入されているかご確認ください。
  - 5V/2A出力以上またはQuick Charge2.0やUSB Power Delivery規格のUSB電源を使用していない。
  - ホルダーにType-Cコネクタが奥まで接続されているかご確認ください。
  - ホルダーのワイヤレス充電機能が停止中になってないか確認してください。
  - ワイヤレス充電対応のスマートフォンを使用していない。
  - ホルダーの充電ポイントとスマートフォンの充電ポイントの位置がずれている。➡ワイヤレス充電の設定を参照
- 充電時間が長い**
  - ホルダーの充電ポイントとスマートフォンの充電ポイントの位置がずれている。➡ワイヤレス充電の設定を参照
  - 5V/2A出力以上またはQuick Charge2.0やUSB Power Delivery規格のUSB電源を使用していない。
  - 起動中のアプリが多い、または消費電力の大きいアプリを使用している。➡消費電力の大きい、または不必要なアプリを停止してください。
  - 本製品とスマートフォンの間に異物がいないかご確認ください。
  - スマートフォンの温度が高いとスマートフォン側で充電効率に制限をかけることがあります。制限がかかる温度はスマートフォンにより異なります。温度が下がると充電速度は回復します。
- 充電が止まる**
  - 本製品の充電ポイントとスマートフォンの充電ポイントの位置がずれている。➡ワイヤレス充電の設定を参照
  - スマートフォンの温度が高いとスマートフォン側で充電が停止することがあります。充電が停止する温度はスマートフォンにより異なります。温度が下がると充電が再開します。
  - ご使用になる環境の温度が高すぎる、または低すぎる。➡充電使用時の車内温度は-5℃～28℃でご使用ください。
- 充電できない(インジケータランプが青色にならない)**
  - ホルダー本体の青い充電ポイントが光っていない。➡ワイヤレス充電機能が強制停止になっていませんか？  
アーム開閉スイッチを約3秒以上触れたままにし、ワイヤレス充電機能を復帰してください。
  - スマートフォンケース背面の厚さが2mm以上ある。
  - ケーブルが破損していないか確認してください。
  - 5V/2A出力以上またはQuick Charge2.0やUSB Power Delivery規格のUSB電源を使用していない。
  - ホルダーの充電ポイントとスマートフォンの充電ポイントの位置がずれている。➡ワイヤレス充電の設定を参照
  - 金属プレートや金属製品がスマートフォンまたはケースについている。
  - ※QC規格に非準拠のスマートフォンや後付けのワイヤレスレシーバーシートでの充電には対応していません。

### \*\*\* 保証規定 \*\*\*

本製品の保証期間はご購入後**1年間**です。  
保証期間内に、正しい使い方により故障した場合は、無償にて同一商品と交換致します。  
※ご購入時の領収書(レシート・購入証明書)を保証書の代わりとさせていただきます。大切に保管してください。  
※交換にかかる作業費用はお客様の負担となります。  
※本製品における接続機器の破損や故障・データ破損や消失・電子マネーの不具合・機会損失に関して当社は一切責任を負いません。

## 株式会社CAPスタイル

東京都大田区大森北1-11-5 6F

お問い合わせ：0570-055552

【受付時間】月～金(祝日・年末年始休業日を除く)  
9:00～12:00 13:00～18:00